



BOUNCE™

av Keith Harris

BRUKSANVISNING & SNABBGUIDE



BOUNCE™

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga säkerhetsinstruktioner	02
Instruktioner för användning.....	03
Snabbguide.....	04
Tips/Anvisningar för skötsel & underhåll	09
a. Rengöring och underhåll	09
b. Förvaring	09
c. Kassering	09

När du använder elektriska apparater, i synnerhet om barn är närvarande, bör du alltid följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING FÅR INTE KOMMA I KONTAKT MED VATTEN

VARNING – i likhet med flertalet elektriska apparater kan de elektriska delarna på denna produkt vara strömförande även när apparaten är avstängd.

Minimera risken för elstötar:

1. Dra alltid ur apparatens stickkontakt ur eluttaget efter användning.
2. Använd inte apparaten i badet.
3. Lägg eller förvara aldrig apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
4. Lägg/släpp aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska.
5. Om apparaten faller ner i vattnet – dra ur stickkontakten ur eluttaget direkt. Rör inte vid apparaten om den ligger i vattnet.

VARNING – för att minimera risken för brännskador, elstötar, brand och personsador:

1. Får aldrig lämnas oövervakad när dess stickkontakt är ansluten till eluttaget.
2. Noggrann övervakning krävs när apparaten används av, eller i närheten av, barn eller personer med vissa typer av funktionshinder.
3. Använd endast denna apparat för avsedda ändamål i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
4. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt, om den har tappats i marken eller skadats eller fallit ner i vatten/vätska. Lämna in den till ett servicecenter för kontroll och/eller reparation.
5. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor. Linda inte sladden runt **BOUNCE™**.
6. Använd inte apparaten om du är dåsig.
7. Lägg eller förvara aldrig apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
8. Lägg/släpp aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska.
9. Om den faller ner i vattnet – dra ur stickkontakten ur eluttaget direkt. Rör inte vid apparaten om den ligger i vattnet.
10. Anslut endast apparaten till ett jordat eluttag.
11. **BOUNCE™** blir varm under användning. Låt inte ögon eller bar hud komma i kontakt med de varma ytorna.
12. Använd inte förlängningssladd tillsammans med **BOUNCE™**.
13. När **BOUNCE™** har blivit varm och/eller om dess stickkontakt har anslutits till eluttaget – lägg den aldrig direkt på underlaget utan använd alltid medföljande ställ.
14. Använd inte apparaten utomhus.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

ENDAST FÖR HEMMABRUK

Läs igenom instruktionerna för användning grundligt innan du börjar använda **BOUNCE™**. Använd endast apparaten för avsett ändamål. Leverantören eller tillverkaren av produkten kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten. Sådana skador omfattar, utan begränsning, förlust av sparkapital eller intäkter, förlust av förtjänst, förlust av användning, krav från tredje man och kostnader för eventuell ersättningsutrustning eller -tjänster.

Innan du ansluter **BOUNCE™** till eluttaget – kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på apparatens märkskylt.

ANVÄNDNING:


1. Packa upp **BOUNCE™** och kontrollera den med avseende på eventuella skador.
2. Håll **BOUNCE™** ren.
3. Låt alltid **BOUNCE™** svalna efter användning, innan du lägger undan den för förvaring.
4. I händelse av skador eller funktionsstörning – försök aldrig själv reparera apparaten.
5. Använd inte **BOUNCE™** med våta eller fuktiga händer.
6. Använd endast **BOUNCE™** på äkta människohår. Använd den inte på konstgjort hår eller djurhår.

FÖRBEREDA APPARATEN:

Steg 1: Anslut apparatens stickkontakt till eluttaget.

Steg 2: Vrid temperaturvredet till den temperaturinställning som passar bäst för ditt hår. LOW (låg) passar bäst för tunt hår medan HIGH (hög) passar bättre för tjockare hår. Förstagångsanvändare bör börja på en lägre temperatur och gradvis öka värmen för att hitta den bästa temperaturinställninge.

Steg 3: Skjut "ON/OFF" till "HIGH" eller "LOW", kontrollampen tänds så att du ser att strömförsörjningen till apparaten fungerar

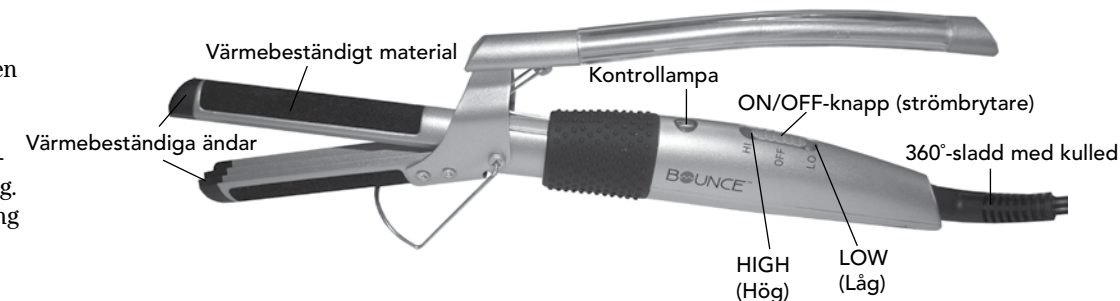

Lättast lär du dig använda BOUNCE™ genom att titta på apparatens olika funktioner. Se dvd:n "How To" för att se hur apparaten fungerar.

Steg 1:

För bästa resultat – tvätta (valfritt) & torka håret omsorgsfullt. Håret måste vara torrt och rent för att BOUNCE™ ska fungera optimalt. Du behöver ingen balsam, setting lotion eller sprej för att få en hållbar volym.

Steg 2:

Styla håret precis som du brukar. Använd lock- eller plattång till håret beroende på vad du föredrar. Tillsätt inte gel eller sprej vid hårroten.

Steg 3:

Sätt i apparatens stickkontakt i eluttaget och välj den temperatur som passar din hårtyp bäst. Orange lampa indikerar att BOUNCE™ är påslagen, men det tar några minuter innan den når önskad temperatur. Välj inställningen "LOW" (låg) för tunt, fint hår eller färgat hår. Använd "HIGH" (hög) för tjockare, grövre hår. Om du är osäker börja på den låga inställningen.

Steg 4:

A) Skapa en V-formad sektion i håret genom att göra en bena som delar upp håret.



B) Utgå från ögonen och sätt upp håret på hjässan på ena sidan ovanför benan med medföljande clips för att börja bygga upp önskad volym.

Tänk på vilket hår du väljer att behandla med BOUNCE™. Du ska inte använda apparaten på det översta hågskiktet som syns när du är klar. Detta ska täcka de vågor du har skapat med hjälp av BOUNCE™.

Steg 5:

A) Börja arbeta med sektioner om 5 cm, ca 1,5 cm tjocka i taget under den bena du gjorde nyss. Tänk på att hålla **BOUNCE™** något mindre än 1 cm från hårbotten för att undvika kontakt med det heta redskapet.



B) Lyft hårsektionen uppåt i en rät vinkel från huvudet eller högre och håll det stramt. Placera håret i **BOUNCE™** och håll det där i ett par sekunder, flytta ut **BOUNCE™** nästan 1 cm och håll den där i ett par sekunder. Nu har du skapat två vågor.

Steg 5:

C) Släpp håret och håll håret i **BOUNCE™** i en nedåtriktad vinkel så att du skapar ett uppochnervänt "U" i håret. Håll kvar den i detta läge i ett par sekunder (se dvd:n för att få en komplett visuell presentation). Släpp håret – nu är du klar med den första sektionen. Du ser den volym du har skapat direkt. Det är viktigt att du arbetar i små sektioner för optimalt resultat.

**Steg 6:**

Fortsätt med att arbeta i små sektioner över hela håret enligt beskrivningen i Steg 5 längs benan tills du har nått hjässan.




D) Lämna ett område på ca 5 cm obehandlat för att dölja vågorna skapade av **BOUNCE™**. Använd **INTE BOUNCE™** i detta område.



Steg 7:

A) Därefter släpper du ner ett litet skikt hår från clipset samtidigt som du bevarar V-sektionen. Denna sektion kommer att täcka den tidigare behandlade sektionen. Fortsätt på samma sätt som beskrivs i Steg 5 och Steg 6 och behandla resten av håret.

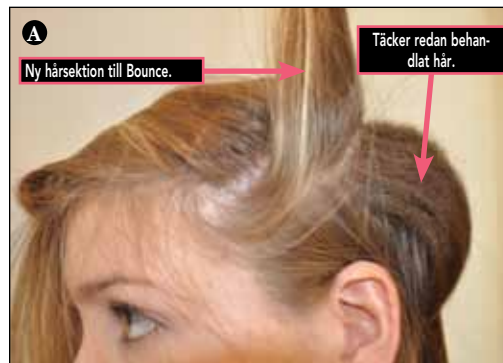

B) Sidan är färdigbehandlad. Kom ihåg att lämna tillräckligt mycket hår kvar i clipset för att täcka de vågor som du har skapat med BOUNCE™.

Steg 8:

Upprepa steg 4-7 på andra sidan av huvudet.

**TIPS:**

- Titta på BOUNCE-dvd:n.
- För att skapa mer volym och få ett fylligare hår – lägg till flera skikt och behandla fler sektioner med BOUNCE™.
- För att få ett ytterligare lyft nere vid hårroten – lyft sektionen av hår så högt du kan när du använder BOUNCE™. Detta kommer att skapa mer volym.
- Börja med den lägsta temperaturen, "LOW". Om du vill ha mer volym växlar du till "HIGH".
- Använd inte BOUNCE™ i ett område där du inte vill att vågmärkena som apparaten skapar ska synas.
- När du har uppnått önskad volym – kör fingrarna genom håret för att "skaka loss" och omforma det. Använd fingrarna som stylingborste och massera hårbotten i det behandlade området ... denna teknik ökar volymen ännu mer på ett nästan mirakulöst sätt.

BOUNCE™ innehåller inga delar som användaren själv kan reparera/byta ut och är i princip underhållsfri. Försök aldrig reparera apparaten om något fel uppstår.

Apparaten behöver inte smörjas. Håll heta ytor rena från damm, smuts och hårsprej. Om sladden snor sig – vrid den rätt före användning.

Rengöring:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt BOUNCE™ svalna.
2. Rengör alla delar med en lätt fuktad trasa.
3. Torka alla delar med en torr trasa.

Förvaring

När apparaten inte används ska stickkontakten vara utdragen och inte sitta i eluttaget.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt BOUNCE™ svalna före förvaring. Undvik att apparaten och sladden kommer i kontakt med varandra.

Förvaras utom räckhåll för barn på ett säkert och torrt ställe. Linda aldrig sladden runt BOUNCE™ eftersom det ökar slitaget på sladden som då så småningom kan gå sönder. Hantera sladden varsamt så håller den längre. Undvik att dra hårt i sladden, böja eller vrida den kraftigt eller utsätta den för andra belastningar, framförallt vid stickkontakten.

Kassering

Apparater som är färdiga för kassering måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Plast och elektroniska delar måste lämnas in för återvinning. Ring kommunen och fråga efter närmaste återvinningsstation.



Före



Efter



Före



Efter



Före



Efter

B UNCE™

Amerikanska patent 7,992,578 och D642,737. Andra patentansökningar i andra länder är under behandling.

Distribueras av:

Tvins AB
www.tvins.com