



X5

511

ÅNGMOPP

BRUKSANVISNING

KB-6622V



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ÅNGMOPPEN.
FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.



VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER

LÄS IGENOM NOGGRANT. GARANTIN GÄLLER INTE VID UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA SÄKERHETSFORESKRIFTER OCH BRUKSANVISNINGEN FÖR DENNA PRODUKT.

LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ÅNGMOPPEN.

Liksom vid alla användning av elektriska apparater måste alltid vidta vissa grundläggande försiktighetsåtgärder och grundläggande säkerhetsföreskrifter följas även vid användningen av denna produkt, dessa inkluderar följande:

⚠ VARNING!

- Kontrollera att nätspänningen i eluttaget stämmer överens med uppgifterna på produktens märkskylt.
Ström: 110~120 V, 60 HZ, 1300 W
eller
220~240 V, 50/60 HZ, 1300 W
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Lämna aldrig H2O MOP X5™ utan uppsikt när den är påslagen. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och innan du underhåller/rengör den.
- H2O MOP X5™ är ingen leksak och får inte användas som en sådan. Du måste hålla uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten. Var extra försiktig när du använder ångmoppen nära barn, husdjur eller växter.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller personer som saknar erforderliga kunskaper eller erfarenhet såvida dessa inte först får instruktioner av och/veller använder apparaten under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet.
- Spruta aldrig ånga direkt mot människor, djur eller växter.
- Doppa/sänk aldrig ned H2O MOP X5™ i vatten eller annan vätska.



FELSÖKNINGSGUIDE

⚠ VARNING!

FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER PERSONSKADOR MÅSTE DU ALLTID DRA UT APPARATENS STICKKONTAKT UR ELUTTAGET FÖRE FELSÖKNING.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
APPARATEN STARTAR INTE	Apparatens stickkontakt är inte ansluten till eluttaget eller så är den inte slagits på (I)	Kontrollera att du har anslutit stickkontakten till ett eluttag och tryckt på strömbrytaren (I)
BEGRÄNSAD ÅNGA ELLER INGEN ÅNGA	Tom vattenbehållare Blockerat ångmunstycke Kalkavlagringar	Fyll vattenbehållaren Ta bort mopphuvudet och rengör munstycket Följ instruktionerna för avkalkning i denna bruksanvisning
ÅNGLÄCKAGE VID ANSLUTNINGAR	Felmonterat tillbehör Smuts eller annat hinder vid anslutningspunkterna	Stäng av apparaten med strömbrytaren, låt den svalna, ta loss alla tillbehör och montera sedan på dem korrekt igen Ta bort tillbehöret, kontrollera och rengör alla anslutningspunkter
MOPPDUKEN BLIR VÅT	Moppduken blir vattenmättad	Ta bort den våta moppduken och sätt dit en ny moppduk (tillval) alternativt låt moppduken svalna, vrid ur den och sätt tillbaka den



• **Rengöra blockerat ångmoppstillbehör.**

Hög kalkhalt i vattnet i vissa områden kan leda till att enskilda tillbehör blockeras. Detta kan bero på kalkavlagringar inuti munstycket.

Avkalka tillbehör:

Vi rekommenderar att du sprejar på lite smörjmedel. Spreja lite smörjmedel en eller två gånger i jetmunstycket. När du har sprajat aktuellt tillbehör med smörjmedel, fyller du vattenbehållaren med vatten i enlighet med instruktionerna och låter ångan strömma oavbrutet genom aktuellt tillbehör i flera minuter för att avlägsna avlagringen. När ångflödet åter verkar normalt riktar du ångflödet mot en neutral yta eller trasa för att försäkra dig om att det inte innehåller några kalkrester.

VI REKOMMENDERAR ATT DU UTFÖR DENNA PROCEDUR I ETT SÄKERT OCH VÄLVENTILERAT UTRYMME.

Skötselråd för mikrofiberdukar:

- Maskintvätta på 60 °C.
- Använd inte blekmedel.
- Använd inte mjukmedel.



10. Använd inte apparaten om sladden eller stickkontakten är skadad. Om H2O MOP X5[™] inte fungerar som den ska, eller om den har tappats i golvet, skadats, lämnats utomhus eller hamnat under vatten måste den lämnas in till återförsäljaren. Om nätsladden har skadats får den av säkerhetsskäl endast bytas av tillverkaren eller på en auktoriserad serviceverkstad.
11. Dra inte i nätsladden eller använd den som bärhandtag, se till att nätsladden inte kommer i kläm när du stänger dörren och dra aldrig nätsladden runt vassa kanter eller hörn. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor.
12. Använd aldrig överdriven kraft för att ansluta stickkontakten till eluttaget.
13. Använd inte förlängningssladdar eller eluttag med fel nätspänning.
14. Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget efter varje användningstillfälle. Fatta tag i stickkontakten och dra försiktigt. Dra aldrig i nätsladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
15. Rör inte vid stickkontakten eller H2O MOP X5[™] om du är blöt om händerna. Använd inte apparaten om du är barfota.
16. Stoppa aldrig in föremål i apparatens öppningar. Använd aldrig apparaten om en öppning är blockerad.
17. Använd aldrig mopphuvudet utan moppdug.
18. Använd inte apparaten om vattenbehållaren är tom.
19. Var extra försiktig vid användning av ångmoppen i trappor.
20. Förvara H2O MOP X5[™] inomhus på ett svalt och torrt ställe.
21. Säkerställ en god arbetsbelysning vid användning av ångmoppen.
22. Håll aldrig hett vatten eller andra vätskor, t.ex. aromatiska, alkoholbaserade produkter eller rengöringsmedel i vattenbehållaren till H2O MOP X5[™]. Dessa kan påverka driftssäkerheten och även skada apparaten.
23. Se alltid till att ångan har fri passage. Undvik att placera ångöppningen mot mjuka ytor som kan hindra ångflödet. Se till att öppningarna inte blockeras av ludd, hår eller liknande som kan hindra ångan från att flöda fritt.



24. Apparaten får endast användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren får användas tillsammans med apparaten.
25. Tillbehör som inte distribueras eller säljs av tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
26. Vätskan eller ångan får inte riktas mot utrustning som innehåller elektriska komponenter, t.ex. inuti ugnen.
27. Utsätt inte apparaten för regn.
28. Sluta använda H2O MOP X5[™] om du marker att den läcker vatten och kontakta en kvalificerad tekniker.
29. Använd inte H2O MOP X5[™] i trånga utrymmen där det finns lättantändliga, explosiva eller giftiga ångor/gaser som förtunningsmedel eller oljebaserad färg.
30. Använd inte ånga på läder, vaxpolerade möbler eller golv, genomsläppliga golv av hårdträ eller parkett, syntetiska tygmaterial, sammet eller ömtåliga och ångkänsliga material.
31. Använd inte apparaten i uppvärmningssyfte.
32. Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör apparaten.
33. Vidrör inte heta ytor.
34. Placera aldrig ångmoppen nära en varm gas- eller elplatta eller i en varm ugn.
35. Koppla från apparaten genom att vrida strömbrytaren (O/I) till läge "OFF" och sedan dra ut stickkontakten ur eluttaget.
36. Använd endast apparaten för avsett ändamål.
37. Var försiktig vid användning av apparaten eftersom den avger het ånga.
38. För att undvika kortslutning bör du inte ansluta någon annan apparat till samma eluttag (strömkrets) som ångmoppen.

⚠ VARNING! SKÅLLNINGSRISK

ENDAST FÖR HEMMABRUK


Garantin gäller inte vid kommersiell användning av denna apparat.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING



- 2) Använd rengöringsstickan för att avlägsna kalkavlagringar i den lilla öppningen vid ångutloppet på basenheten (se bild 2).

Genom att rotera stickan och föra den uppåt och nedåt kan du rengöra öppningen. Kontrollera alltid att alla kalkrester har avlägsnats från öppningen före hopmontering. Roterastickan tills du är säker på att så är fallet.

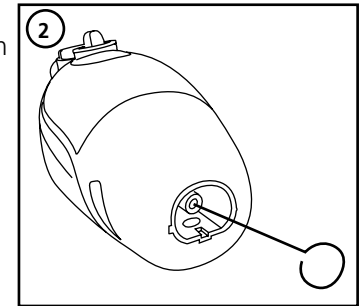

Avkalka med ättikslösning

- 1) Blanda en ättikslösning på 1 del ättika (24 %) och 6 delar vatten och häll sedan denna i vattenbehållaren.
- 2) Placera mopphuvudet så att ångflödet inte riktas mot golvet eller omgivande föremål och ytor. Anslut stickkontakten till eluttaget, sätt på ångmoppen genom att trycka på strömbrytaren (O/I) och låt ångmoppen producera ånga tills ättikslösningen är förbrukad.
- 3) Upprepa ovanstående procedur så många gånger som krävs för att återställa ett normalt ångflöde.
- 4) Skölj ur vattenbehållaren med rent vatten.
- 5) Fyll vattenbehållaren med rent vatten, sätt tillbaka den och låt moppen producera ånga tills vattenbehållaren är helt tom.

⚠ VARNING!

Lämna aldrig moppen utan uppsikt under avkalkning/användning.

OBS!

Vi rekommenderar att du efter varje avkalkning testkör moppen på ett lämpligt begränsat och undanskymt område för att säkerställa att det inte finns några kalkrester kvar i systemet.

⚠ VARNING! SKÅLLNINGSRISK



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING!

SÄKERSTÄLL ALLTID ATT STRÖMMEN ÄR FRÅNKOPPLAD (KONTAKTEN HAR DRAGITS UT UR ELUTTAGET) NÄR DU RENGÖR APPARATEN.

Häll ut eventuellt kvarvarande vatten ur vattenbehållaren och rengör den efter varje användningstillfälle.

Använd rengöringsmedel för att rengöra tillbehören (jetmunstycket och den runda borsten) när de är smutsiga. Skölj dem sedan med rent vatten och låt lufttorka.

Avkalka vattenbehållaren:

För att avkalka vattenbehållaren tillsätter du 1–2 tsk ättika till en full vattenbehållare, stänger locket och skakar om. **STARTA INTE ÅNGMOPPEN.** Låt vattenbehållaren stå några timmar med ättikslösningen så att den hinner verka ordentligt. Töm sedan vattenbehållaren. Skölj behållaren med rent vatten i flera omgångar tills sköljvattnet är helt klart.

⚠ VARNING!

DOPPA/SÄNK ALDRIG NED H2O MOP X5™ I VATTEN.

• Avkalkningsinstruktioner

Om ångflödet från din H2O MOP X5™ avtar eller upphör helt kan den behöva avkalkas. Kalkavlagringar kan med tiden bildas på metalldelarna och drastiskt påverka moppens funktionsduglighet.

Det är nödvändigt att avkalka ångmoppen regelbundet, var 25:e till 50:e gång som du förbrukar en full vattenbehållare alternativt minst en gång i månaden.

Detta är extra viktigt om du bor i ett område med hårt vatten.

Hur ofta moppen behöver avkalkas beror både på hur hårt kranvattnet är och hur ofta den används.

I H2O MOP X5™ används vanligt kranvatten. Om du bor i ett område med hårt vatten bör du dock använda destillerat vatten för bästa resultat.


Följ anvisningarna nedan för att avkalka H2O MOP X5™:

Avkalka med skrapa

1) Säkerställ att H2O MOP X5™ inte är ansluten till strömkällan (att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget) innan du utför något underhåll.




DELAR

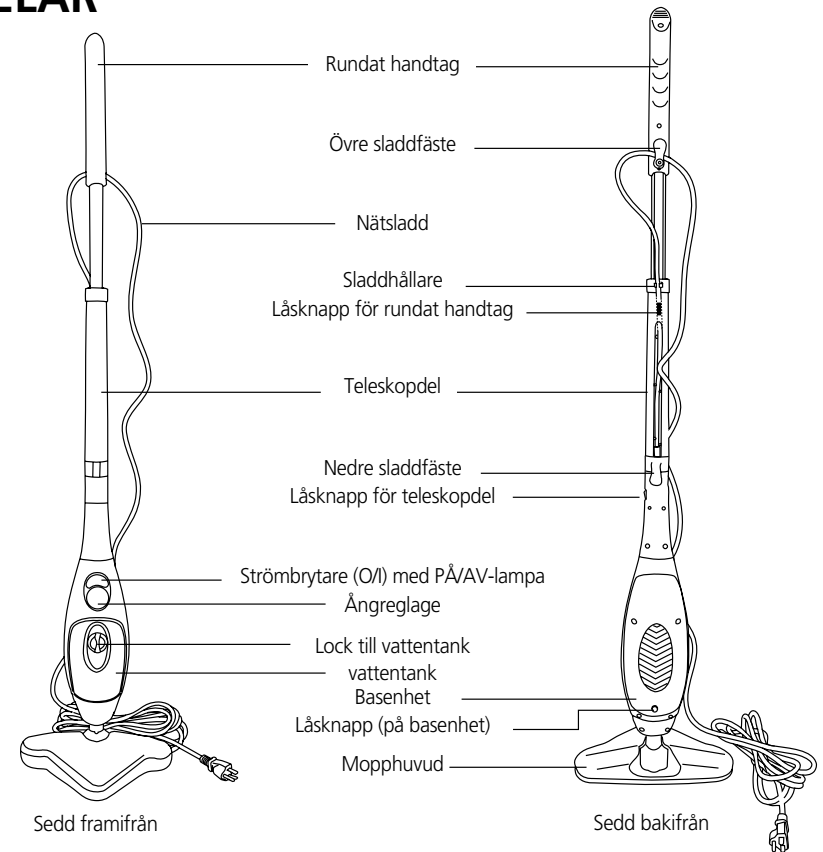

TILLBEHÖR



Mattglidare




Mikrofiberduk



Måttbägare



Rengöringssticka



Jetmunstycke




Rund borste (mässing)



Rund borste (nylon)



TILLVALSTILLBEHÖR

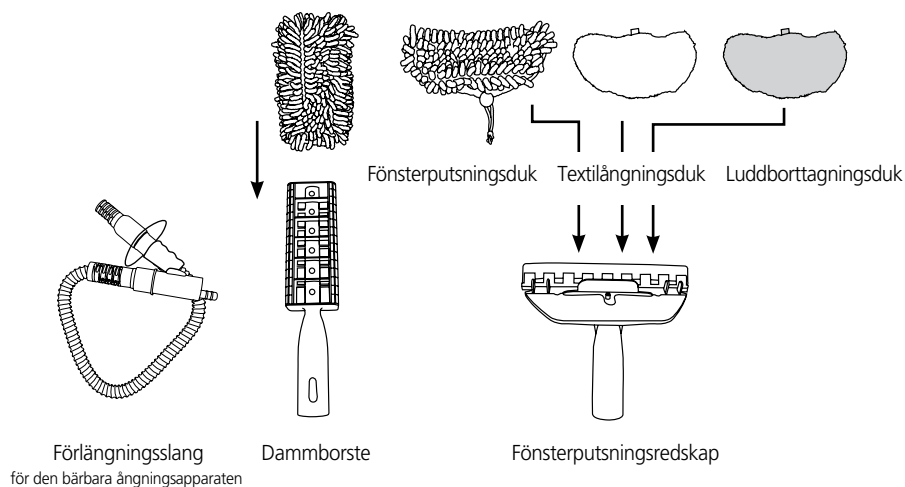

EFTER ANVÄNDNING

- 1) Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- 2) Låt moppsduken svalna och ta sedan försiktigt bort den från mopphuvudet eftersom den fortfarande kan vara het.
- 3) Hållt ut eventuellt kvarvarande vatten i vattenbehållaren innan du ställer undan ångmoppen för förvaring. Töm alltid vattenbehållaren efter varje användningstillfälle.
- 4) Låt allt eventuellt vatten (kondensvatten) rinna ur ångöppningen innan du ställer undan ångmoppen för förvaring.
- 5) Linda nätsladden runt det nedre och övre sladdfästet.
- 6) Torka av alla ytor på H2O MOP X5™ med en mjuk trasa. Förvara ångmoppen på ett säkert och torrt ställe.
- 7) Förvara ångmoppen på ett svalt och torrt ställe när den inte används. Utsätt den inte för solljus eller regn.
- 8) Om du förvarar H2O MOP X5™ stående med en blöt moppsduk på mopphuvudet kan det uppstå vita märken på golvytan. Använd ättiklösning för att avlägsna dessa vita märken. Ta alltid bort moppsduken innan du ställer undan ångmoppen för förvaring.



⚠ VARNING! SKÅLLNINGSRISK

Vidrör inte fönsterputsnings-/textilångningsredskapet eller luddbort-tagningsduken under användning – dessa delar kan vara väldigt heta. Håll inte förlängningsslangen i närheten av kroppen och undvik att vidröra slangen eftersom även denna kan vara het.

7) När ångflödet upphör stänger du av ångningsapparaten, drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångbehandla.

8) När du är färdig med ångbehandlingen måste du låta den heta luddbort-tagningsduken svalna ordentligt innan du kan ta bort den från fönsterputsnings-/textilångningsredskapet.

Korallduk för mopphuvud

Fäst den trekantiga korallduken på mopphuvudet genom att följa samma instruktioner som för att fästa mikrofiberduken (med hakar och öglor) i avsnittet "MONTERA H2O MOP X5™" i denna bruksanvisning.

Den mjuka och hållbara korallduken har hundratals superabsorberande fransar vilket gör den perfekt för rengöring av ogenomsläppliga trägolv, klinker och liknande golvytor.

Tvins AB ansvarar inte för ev. personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av felaktig användning av H2O MOP X5™, inklusive underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning eller som tillhandahållits av tillverkaren eller distributören av den behandlade ytan.




MONTERA H2O MOP X5™

⚠ VARNING!


Säkerställ att apparaten inte är ansluten till ett eluttag och att strömbrytaren (O/I) är i läge (O) innan du monterar ångmoppen eller byter tillbehör.

1) Fäst mopphuvudet på basenheten på följande sätt: för in vinkelleden i för ändamålet avsedd öppning på basenheten tills den låses på plats med låsknappen på basenheten (du hör ett klickande ljud).

Säkerställ att mopphuvudet är ordentligt fastlåst på plats innan du börjar använda ångmoppen.

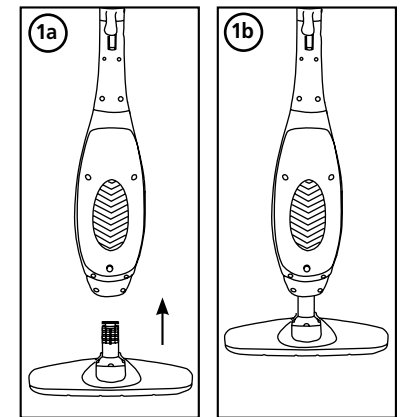


2) För in teleskopdelen i den för ändamålet avsedda öppningen på basenheten tills den låses på plats med låsknappen för teleskopdelen.

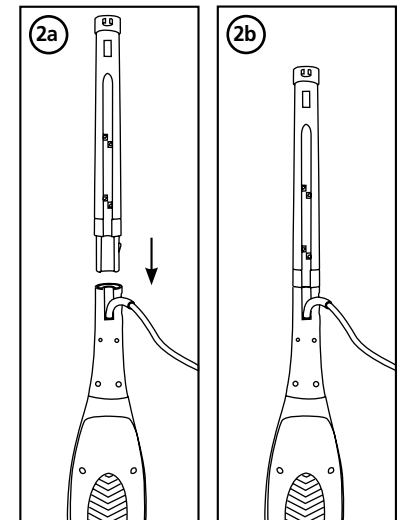




3) För in det rundade handtaget i den för ändamålet avsedda öppningen på teleskopdelen tills den låses på plats med låsknappen för det rundade handtaget.

Säkerställ att båda delarna, teleskopdelen och det rundade handtaget, sitter säkert på plats innan du börjar använda ångmoppen.

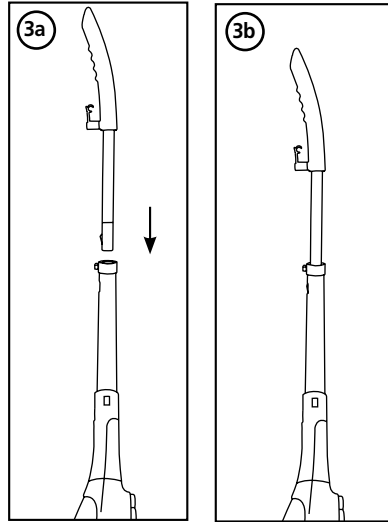

4) Vrid det nedre sladdfästet så att sladdkanalöppningen hamnar i linje med sladdkanalen i teleskopdelen, se bild 4a.

För in nätsladden hela vägen genom avsedd kanal och vrid det nedre sladdfästet för att låsa nätsladden på plats, se bild 4b.

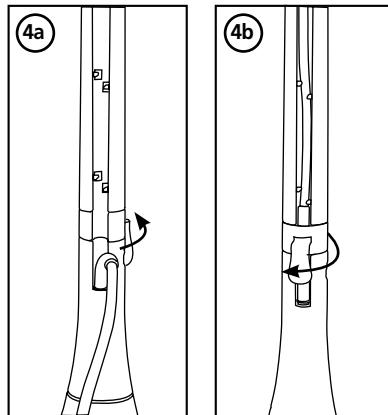

8) När du är färdig med ångbehandlingen måste du låta den heta korallduken svalna ordentligt innan du kan ta bort den från dammborstramen.

LUddbORTTAGNINGSDUK

Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5™ har dragits ut ur eluttaget.

1) Fyll behållaren med vatten. Se avsnittet "ANVÄNDA H2O MOP X5™" i denna bruksanvisning.

2) Montera luddborttagningsduken på fönsterputsningsredskapet/textilångningsredskapet som du i sin tur fäster på förlängningsslangen genom att följa beskrivningen i avsnittet "Montera tillvalstillbehören" i denna bruksanvisning.

3) Välj något av följande lägen för ångreglaget:
1 – Low eller 2 – Medium.

Ställ inte in läge 3 – High eller 4 – Hot Spray när du använder textilångningsredskapet.

Du kan ändra läge på ångreglaget samtidigt som du använder H2O MOP X5™.


4) Följ steg 3 som beskrivs i avsnittet "Montera tillvalstillbehören" i denna bruksanvisning.

5) Håll ångningsapparaten i ena handen och fatta tag i förlängningsslangen med den andra handen (se bild ovan).

6) För luddborttagningsduken sakta över ytan som ska rengöras. Den högabsorberande luddborttagningsduken suger upp smuts/hår som ångas loss. Får inte användas på djur.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Att använda för mycket muskelkraft när du drar i slangen kan skada den och resultera i ångläckage.

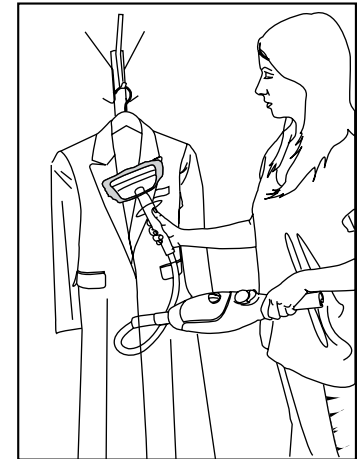

**DAMMBORSTE**

Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5™ har dragits ut ur eluttaget.

1) Fyll behållaren med vatten. Se avsnittet "ANVÄNDA H2O MOP X5™" i denna bruksanvisning.

2) Montera korallduken på dammborstramen och fäst dammborsten i förlängningsslangen genom att följa beskrivningen i avsnittet "Montera tillvalstillbehören" i denna bruksanvisning.

3) Välj något av följande lägen för ångreglaget: 1 – Low, 2 – Medium eller 3 – High.

Ställ inte in läge 4 – Hot Spray när du använder dammborsten.

Du kan ändra läge på ångreglaget samtidigt som du använder H2O MOP X5™.

4) Följ steg 3 som beskrivs i avsnittet "Använda ångningsapparaten" i denna bruksanvisning.

5) Håll ångningsapparaten i ena handen och fatta tag i förlängningsslangen med den andra handen (se bild ovan).

6) För dammborsten sakta över ytan som ska rengöras. Den högabsorberande korallduken suger upp smuts som ångas loss. Ha en torkhandduk i beredskap för att torka bort eventuella vattenrester.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!


Att använda för mycket muskelkraft när du drar i förlängningsslangen kan skada den och resultera i ångläckage.

⚠ VARNING! SKÅLLNINGSRISK


Vidrör inte dammborsten/korallduken under användning – dessa delar kan vara väldigt heta.

Håll inte förlängningsslangen i närheten av kroppen och undvik att vidröra slangen eftersom även denna kan vara het.


7) När ångflödet upphör stänger du av ångningsapparaten, drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångbehandla.

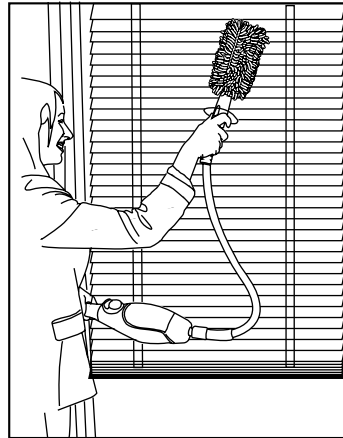

För in nätsladden i sladdhållaren som sitter längst upp på teleskopdelen (se bild 4c) och för sedan in nätsladden i det övre sladdfästet (se bild 4d).

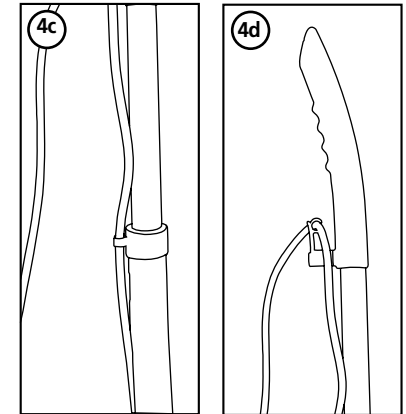

5) Placera mikrofiberduken på undersidan av mopphuvudet och se till att alla öglorna på duken hamnar i linje med hakarna på mopphuvudets undersida (se bild 5a).

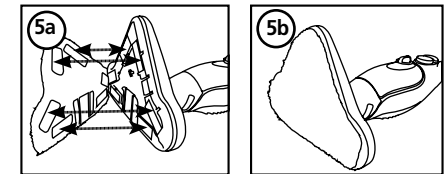

Tryck därefter duken mot mopphuvudet så att öglorna på duken hakar fast i mopphuvudet och håll ihop delarna.


6) Vid användning av H2O MOP X5™ på mattor: Placera mopphuvudet, med mikrofiberduken på plats, på mattglidaren (se bild 6a). Använd aldrig H2O MOP X5™ på mattor utan att mattglidaren sitter på plats.

OBS!

Använd aldrig mattglidaren på lättrepade ytor.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Montera aldrig på eller av tillbehör när apparaten är på/ används.

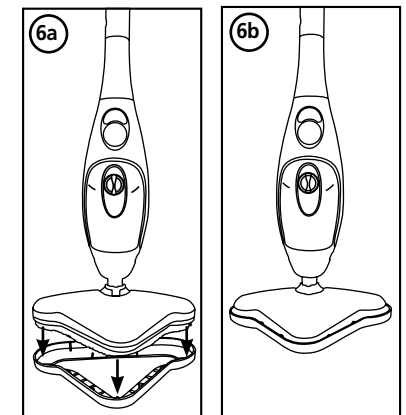



ANVÄNDA H2O MOP X5™

LÄS IGENOM FÖRE ANVÄNDNING AV ÅNGMOPPEN

H2O MOP X5™ är utformad för att grundligt rengöra ytskikt som marmor, klinker, mattor, sten, linoleum, ogenomsläppliga trägolv och parkett. Observera att alla golvytor lämpar sig inte för rengöring med ånga.

Värmen och ångan kan avlägsna vaxet på vaxbehandlade ytor. Använd aldrig apparaten på genomsläppliga golv och lämna den aldrig stående på trägolv eller värmekänsligt golv under en längre tidsperiod. Detta kan få träfibrerna att svälla och dessutom vålla andra typer av skador.

Var extra försiktig vid användning av ångmoppen på vinyl, linoleum eller andra värmekänsliga golv. För hög värme kan smälta limmet i golvytan. Använd endast på laminatgolv om dessa har lagts professionellt och det inte finns några springor eller sprickor i golvet i vilka fukt kan tränga in.

Testkör alltid H2O MOP X5™ på ett begränsat och dolt område av golvet innan du använder den på hela golvytan.

Läs alltid igenom bruksanvisningen och skötselråden från golvtilverkaren eller -distributören innan du börjar använda H2O MOP X5™ på den aktuella golvytan.

Om du känner dig osäker – rådfråga en golvspecialist. Använd endast mattglidaren på mattor och heltäckningsmattor. Om mattglidaren används på andra golvytor efterlämnar den strimor och kan repa golvet.

OBS!

Denna produkt alstrar ånga och fukt. Vattenfläckar, missfärgningar och skador på golvytan kan inträffa om du kör apparaten på ett och samma område för länge.



5) Kläder ångbehandlar du genom att hänga upp aktuellt plagg på hängaren och ångbehandla det direkt.

6) Håll ångningsapparaten i ena handen och fatta tag i förlängningsslangen med den andra handen (se bild).

För ånghuvudet sakta i en vertikal rörelse, uppifrån och ned, så att ångan når hela plagget. Du kan även göra rörelsen i motsatt riktning och ånga plagget nedifrån och upp.

Gardiner och draperier behöver inte tas ned, utan kan ångas på plats där de hänger.

OBS!

Kontrollera först tvättrådet för det aktuella plagget för att säkerställa att det lämpar sig för ångbehandling. Vissa tyger, t.ex. läder, mocka och sammat är inte lämpliga att ångbehandla. Om du är osäker – provånga först ett begränsat område på avigsidan av plagget för att säkerställa att ångan inte skadar tyget innan du ångbehandlar hela plagget/tyget.

⚠ Var försiktig!

Att använda för mycket muskelkraft när du drar i förlängningsslangen kan skada den och resultera i ångläckage.


⚠ VARNING! SKÅLLNINGSRISK

Vidrör inte textilångningsredskapet/duken under användning – dessa delar kan vara väldigt heta.

Håll inte förlängningsslangen i närheten av kroppen och undvik att vidröra slangen eftersom även denna kan vara het.

7) När ångflödet upphör stänger du av ångningsapparaten, drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångbehandla.

8) När du är färdig med ångbehandlingen måste du låta den heta duken svalna ordentligt innan du kan ta bort den från textilångningsredskapet.

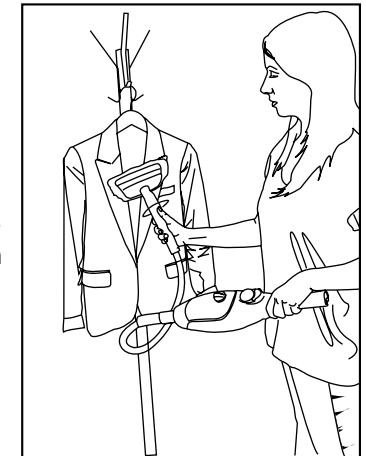



6) När ångflödet upphör stänger du av ångningsapparaten, drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångbehandla.

7) När du är färdig med ångbehandlingen måste du låta den heta korallduken svalna ordentligt innan du kan ta bort den från fönsterputsningsredskapet.

OBS!

- Rikta inte ångstrålen mot mycket kalla fönsterrutor.
- Var försiktig när du använder ångningsapparaten på glas eftersom det kan spricka.

TEXTILÅNGNINGSREDSKAP

Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5[™] har dragits ut ur eluttaget.


- 1) Fyll behållaren med vatten. Se avsnittet "ANVÄNDA H2O MOP X5[™]" i denna bruksanvisning.
- 2) Montera textilångningsduken på fönsterputsningsredskapet/textilångningsredskapet som du i sin tur fäster på förlängningsslangen genom att följa beskrivningen i avsnittet "Montera tillvalstillbehören" i denna bruksanvisning.
- 3) Välj något av följande lägen för ångreglaget:
1 – Low, 2 – Medium eller 3 – High.
Ställ inte in läge 4 - Hot Spray när du använder textilångningsredskapet. Du kan ändra läge på ångreglaget samtidigt som du använder H2O MOP X5[™].
- 4) Följ steg 3 som beskrivs i avsnittet "Använda ångningsapparaten" i denna bruksanvisning.




1) Fyll vattenbehållaren med vatten:

VAR FÖRSIKTIG!


Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5[™] har dragits ut ur eluttaget.

Vrid locket till vattenbehållaren ca 90° motsols till läget "OPEN"  och ta sedan bort locket (se bild 1a, b och c).

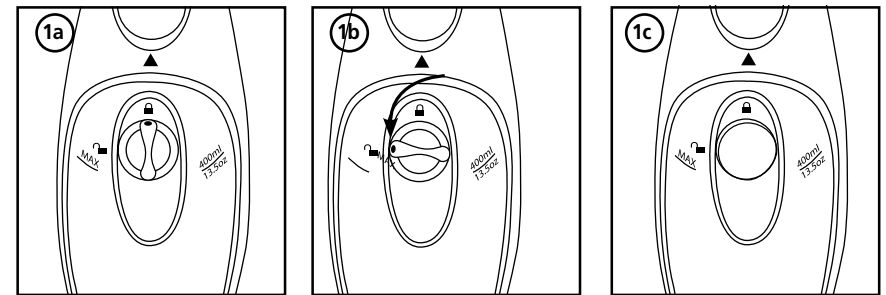

Håll moppen vinklad i 45° (se bild 1d) och använd måttbägaren för att hälla vatten i behållaren upp till MAX-markeringen.

Häll inte i för mycket vatten. Behållarens rymmer max 400 ml.

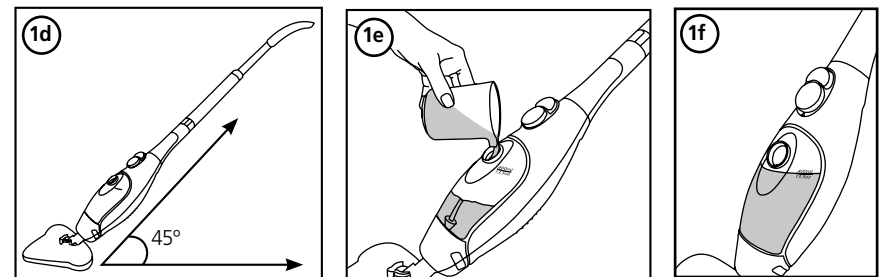



Sätt tillbaka locket till vattenbehållaren och vrid det ca 90° medurs till läget "CLOSE" tills det är ordentligt åtdraget.

I H2O MOP X5™ används vanligt kranvatten. Om du bor i ett område med hårt vatten bör du använda destillerat vatten för bästa resultat.

Säkerställ att kopparkonen inuti vattenbehållaren alltid befinner sig under vattenytan (se bild 1i) när du använder H2O MOP X5™.




OBS!

Använd aldrig rengöringsmedel eller doftmedel i H2O MOP X5™. Detta kan påverka driftssäkerheten och även skada apparaten.

2) Välj något av följande lägen för ångreglaget:

1 – Low, 2 – Medium, 3 – High och 4 – Hot Spray

- Lägena 1- Low och 2 – Medium: Perfekt för rengöring av hårda golv som linoleum, klinker, marmor, trä m.m.
- 3 – Läget High: Idealiskt för rengöring av mattor.
- 4 – Läget Hot Spray: Perfekt för rengöring av badrum, kök, fönsterbrädor, bildäck m.m. Du kan ändra läge på ångreglaget samtidigt som du använder H2O MOP X5™.

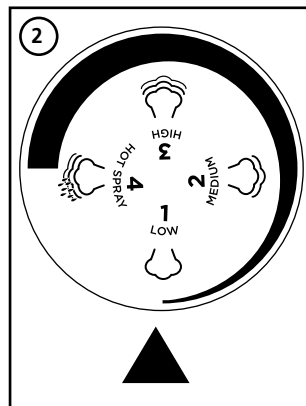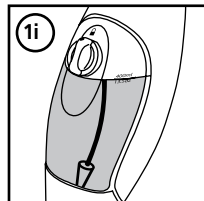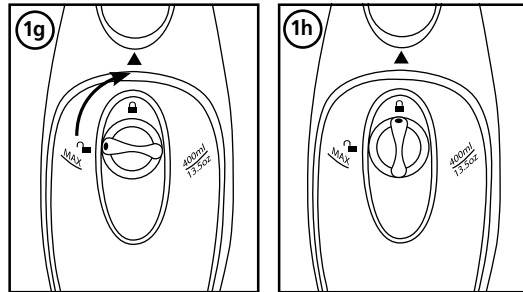

ANVÄNDA TILLVALSTILLBEHÖR

FÖNSTERPUTSNINGSREDSKAP

Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5™ har dragits ut ur eluttaget.

1) Fyll behållaren med vatten. Se avsnittet "ANVÄNDA H2O MOP X5™" i denna bruksanvisning.

2) Montera korallduken på fönsterputsningsredskapet som du i sin tur fäster på förlängningsslangen genom att följa beskrivningen i avsnittet "Montera tillvalstillbehören" i denna bruksanvisning.

3) Följ steg 2 och 3 som beskrivs i avsnittet "Använda ångningsapparaten" i denna bruksanvisning.

4) Håll ångningsapparaten i ena handen och fatta tag i förlängningsslangen med den andra handen (se bild).

5) För fönsterputsningsredskapet sakta över glasytan (eller liknande) som ska rengöras. Snåla inte med ånga.

Den absorberande korallduken suger upp smuts som ångas loss och rakan avlägsnar ev. vattenstrimor. Ha en torkhandduk i beredskap för att torka bort eventuella vattenrester.


VAR FÖRSIKTIG!

Att använda för mycket muskelkraft när du drar i förlängningsslangen kan skada den och resultera i ångläckage.

VARNING! SKÅLLNINGSRISK

Vidrör inte fönsterputsningsredskapet/korallduken under användning – dessa delar kan vara väldigt heta.

Håll inte förlängningsslangen i närheten av kroppen och undvik att vidröra slangen eftersom även denna kan vara het.

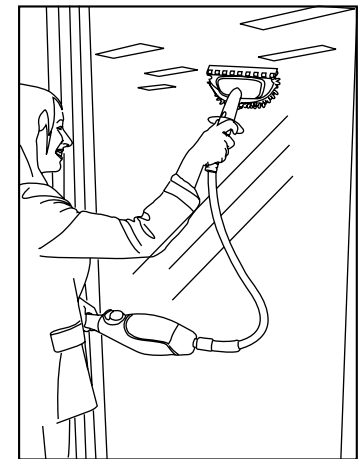



Detta kan även hända om strömbrytaren (O/I) stod i läget (I) (nedre läget) vid det tidigare användningstillfället och du stängde av moppen endast genom att dra ut nätsladden. Se till att stänga av moppen med strömbrytaren (O) efter varje användningstillfälle och dra sedan ut stickkontakten ur eluttaget så att moppen är avstängd och strömbrytaren i läge (O) nästa gång du ska använda den.

4) För ångningsapparaten sakta över ytan som ska rengöras. Snåla inte med ånga. Ha istället en torkhandduk i beredskap för att torka bort eventuella vattenrester.

5) När ångflödet upphör stänger du av ångningsapparaten (O), drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångbehandla.

För att rengöra bänkytor, arbetsytor, handfat, badrum o.s.v. håller du ångningsapparaten över ett och samma ställe i ca 15 sekunder.

Obs!

Gör aldrig detta på värme- och/eller ångkänsliga ytor. Trycket och värmen i ångflödet kan skada vissa material. Kontrollera alltid om ytan lämpar sig för ångbehandling genom att först testånga på ett dolt/undanskymt område.

⚠ VARNING!

Spruta aldrig ånga direkt mot människor, djur eller växter.

Obs!

- Rikta inte ångstrålen mot mycket kalla fönsterrutor.
- Var försiktig när du använder ångningsapparaten på glas eftersom det kan spricka.
- Använd inte ångningsapparaten på läder, vaxade och polerade möbler eller vaxade golv, syntetiska textilier, sammet eller andra ömtåliga och ångkänsliga material.

Tvins AB ansvarar inte för ev. personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av felaktig användning av H2O MOP X5™, inklusive underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning eller som tillhandahållits av tillverkaren eller distributören av den behandlade ytan.




3) När du har monterat alla delar på ångmoppen och fyllt vattenbehållaren med vatten, ansluter du stickkontakten till ett jordat eluttag. RÖD lampa – strömindikatorn anger att apparaten har anslutits till strömkällan. Strömbrytaren (O/I) är i läge (O) (övre läget).


Vänta tills klarlampan lyser grönt – det tar ca 20–30 sekunder.

Lampan lyser GRÖNT när ångmoppen är redo att tas i drift.

När klarlampan lyser grönt trycker du på strömbrytaren (O/I) till läget (I) position (nedre läget). Ångmoppen börjad då släppa ut ånga. Du stoppar ångflödet och stänger av (O) apparaten genom att trycka på strömbrytaren (O/I) en gång till.

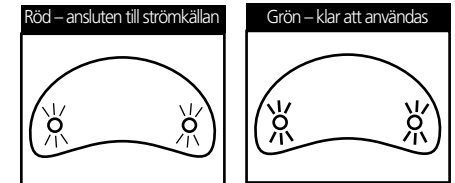

Om du trycker på strömbrytaren (O/I) innan klarlampan lyser grönt kommer vatten från den tidigare användningen inte att hinna värmas upp utan pressas ut av ångan vilket resulterar i vattenpölar på golvet. Detta kan även hända om strömbrytaren (O/I) stod i läget ON (I) vid det tidigare användningstillfället och du stängde av moppen endast genom att dra ut nätsladden. Se till att stänga av moppen med strömbrytaren (O) efter varje användningstillfälle och dra sedan ut stickkontakten ur eluttaget så att moppen är inställd till läget OFF (O) nästa gång du ska använda den.

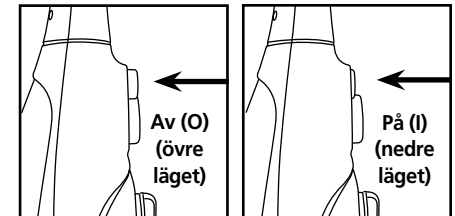

4) För ångmoppen sakta över ytan som ska rengöras. Den högabsorberande moppduken suger upp smuts som ångas loss. Snåla inte med ånga. Ha en torkhandduk i beredskap för att torka bort eventuella vattenrester.

5) När ångflödet upphör stänger du av H2O MOP X5™ (O), drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren och fortsätter sedan ångmoppa.


⚠ VARNING!

Lämna aldrig H2O MOP X5™ utan uppsikt när den är ansluten till strömkällan.

För bästa resultat:

1) Borsta eller dammsug golvet innan du ångmoppar det med H2O MOP X5™.

2) Undvik vattenpölar genom att se till att mikrofiberduken är ren och torr före användning. Byt moppsduk på följande sätt: låt duken svalna, ta bort den från mopphuvudet, sätt dit en ny mikrofiberduk (tillval) istället och fortsätt ångmoppa. Välj ett lägre läge på ångreglaget.

3) Håll H2O MOP X5™, med ångreglaget på en hög inställning, över det aktuella området som du vill rengöra i minst 10 sekunder, men aldrig längre än 15 sekunder.


OBS!

Gör aldrig detta på värme- och/eller ångkänsliga golvytor.

VIKTIGT

- Ångmoppa aldrig för länge på ett och samma ställe. Detta kan skada golvytan.
- Håll aldrig händer eller fötter under ångmoppen. Den blir mycket het.
- Det kan höras ett pulserande ljud vid användning av ångmoppen vilket beror på att moppen alstrar ånga. Detta är normalt. Det kan tränga ut lite vatten tillsammans med ångflödet. Detta är också normalt.
- Trycket och värmen i ångflödet kan skada vissa material. Testa därför alltid först ångmoppen på en liten och undanskymd del av den yta du vill rengöra.

Tvins AB ansvarar inte för ev. personskador eller skador på egendom som uppstår på grund av felaktig användning av H2O MOP X5™, inklusive underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning eller som tillhandahållits av tillverkaren eller distributören av den behandlade ytan.

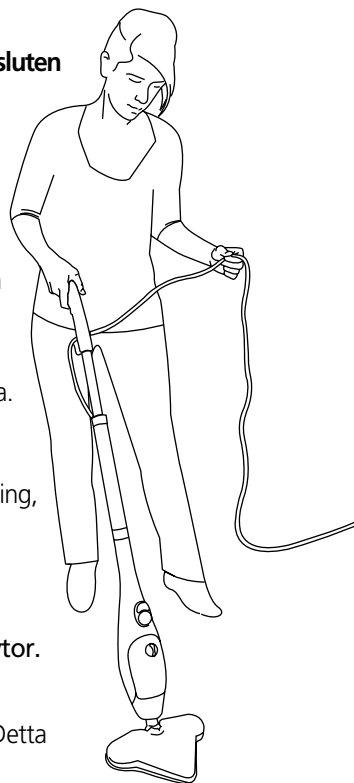

ANVÄNDA ÅNGNINGSSAPPARATEN

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Säkerställ först att stickkontakten till H2O MOP X5™ har dragits ut ur eluttaget.

1) Fyll behållaren med vatten. Se avsnittet "ANVÄNDA H2O MOP X5™" i denna bruksanvisning. Montera antingen den runda nylonborsten eller den runda mässingsborsten i enlighet instruktionerna i avsnittet "Montera den bärbara ångningsapparaten" i denna bruksanvisning.

2) Välj något av följande lägen för ångreglaget:
1 – Low, 2 – Medium, 3 – High eller 4 – Hot Spray
Du kan ändra läge på ångreglaget samtidigt som du använder H2O MOP X5™.

3) När du har monterat alla delar på ångmoppen och fyllt vattenbehållaren med vatten, ansluter du stickkontakten till ett jordat eluttag.
RÖD lampa – strömindikatorn anger att apparaten har anslutits till strömkällan.

Strömbrytaren (O/I) är i läge (O) (övre läget).


Vänta tills klarlampan lyser grönt – det tar ca 20–30 sekunder.

Lampan lyser GRÖNT när ångmoppen är redo att tas i drift.

När klarlampan lyser grönt trycker du på strömbrytaren (O/I) till läget (I) (nedre läget).


Ångflödet upphör.

Du stoppar ångflödet och stänger av (O), apparaten genom att trycka på strömbrytaren (O/I) en gång till. Om du trycker på strömbrytaren (O/I) (nedre läget) innan klarlampan lyser grönt, kommer vatten från den tidigare användningen inte att hinna värmas upp utan pressas ut av ångan.

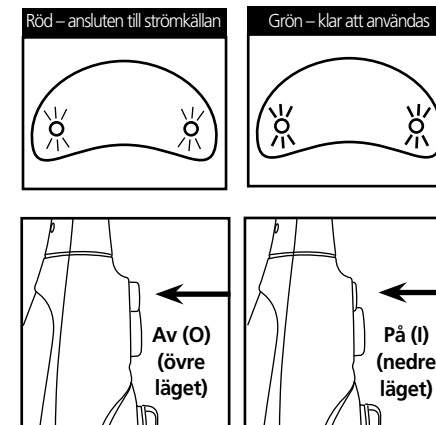


**TEXTILÅNGNINGSREDSKAP**


4. För att använda fönsterputsningsredskapet för att ånga textilier, monterar du mikrofiberduken eller duken för luddborttagning på fönsterputsnings-/textilångningsredskapet (se bild 4a, 4b & 4c).

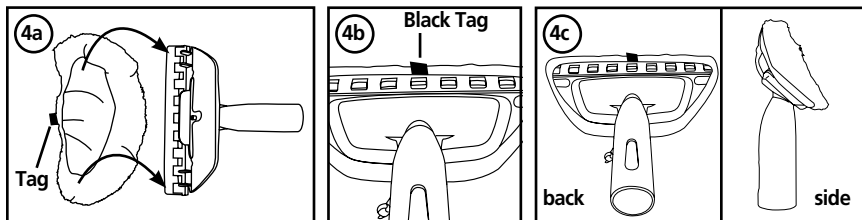

5. Fäst fönsterputsnings-/textilångningsredskapet på förlängningsslangen på följande sätt: se till att låsknappen på förlängningsslangen hamnar i linje med för ändamålet avsedd öppning på fönsterputsnings-/textilångningsredskapet och tryck sedan förlängningsslangen så att den låses på plats (se bild 5a).

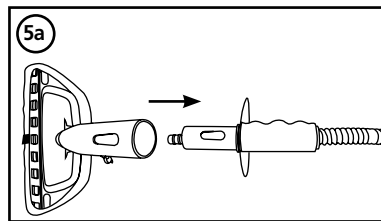
**DAMMBORSTE**

6. Montera korallduken på dammborstramen (se bild 6a & 6b).

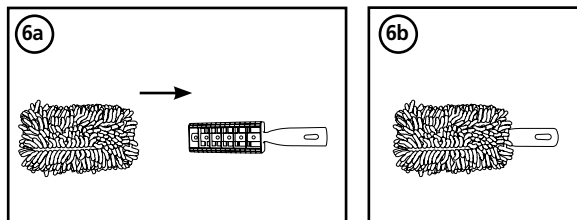

7. Fäst dammborstramen på förlängningsslangen på följande sätt:

Se till att låsknappen på teleskopdelen hamnar i linje med den för ändamålet avsedda öppningen på dammborstramen och tryck sedan förlängningsslangen så att den låses på plats (se bild 7b).

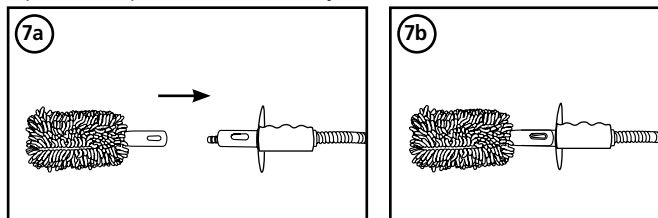
**DEN BÄRBARA ÅNGNINGSAPPARATEN**

Ångapparaten är en idealisk bärbar rengöringsapparat som kan användas på arbetsytor, köksbänkar, handfat, fönster, speglar, kakel och för fläckborttagning på golv och mattor. Använd den med jetmunstycket, mässings- eller nylonborsten för att spreja bort smuts, fett, mögelsporer m.m.


MONTERA ÅNGNINGSAPPARATEN**⚠ VAR FÖRSIKTIG!**

Säkerställ före montering att stickkontakten till H2O MOP X5™ har dragits ut ur eluttaget.


1) Ta bort nätsladden från det övre sladdfästet och sladdhållaren, vrid det nedre sladdfästet för att lossa sladden och lyft ur nätsladden ur sladdkanalen (se bild 1a & 1b).

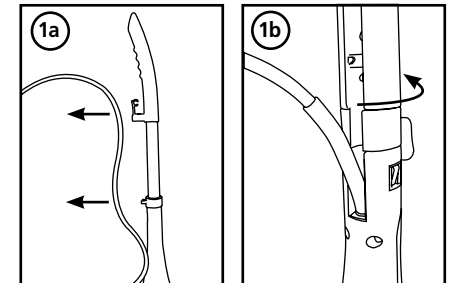

2) Tryck på låsknappen för teleskopdelen och ta bort teleskopdelen och det rundade handtaget från basenheten.

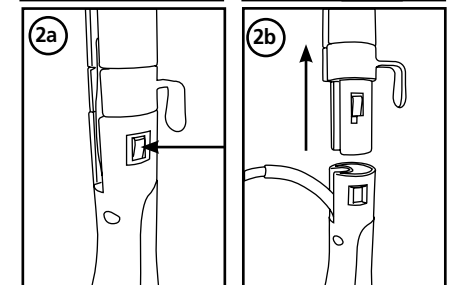


3) Tryck på låsknappen på basenheten och ta bort mopphuvudet.

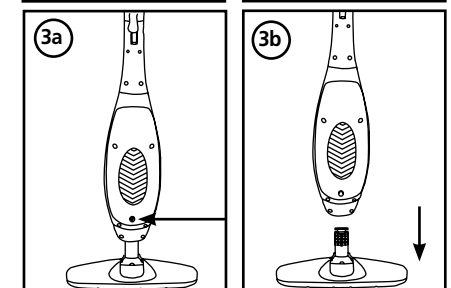







4) Fästa jetmunstycket: för in jetmunstycket i den för ändamålet avsedda öppningen på basenheten tills det låser på plats med låsknappen på basenheten (du hör ett klickande ljud), se bild 4a.

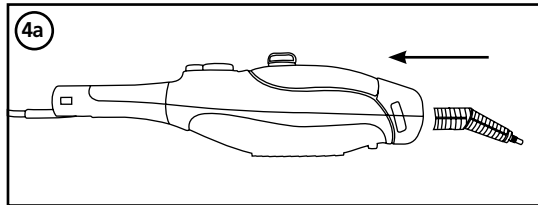

Säkerställ att jetmunstycket är ordentligt fastlåst på plats före användning.

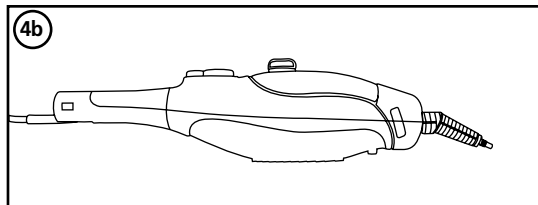

5) Fäst antingen den runda nylonborsten eller den runda mässingsborsten genom att skruva fast dem på den gängade delen av jetmunstycket (se bild 5 a, b och c). För att montera av de runda borstarna skruvar du av dem från jetmunstycket.

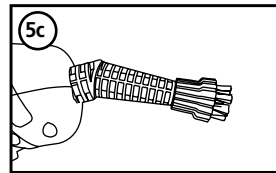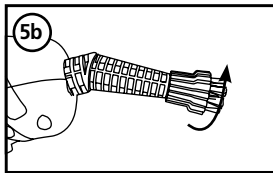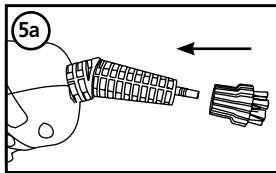

- Den runda nylonborsten är perfekt för att rengöra jämna, hårda ytor som toaletter, handfat och köksbänkar m.m.
- Den runda mässingsborsten är perfekt för att rengöra grövre/mer ojämna ytor eller metallytor som tegelgolv, bildäck, metalldörrar och metallramar m.m.
- Båda borstarna kan dessutom användas i köket för att effektivt avlägsna fett på kastruller, spisen eller i ugnen. De kan användas med tvål eller rengöringsmedel för att rengöra hårt smutsade ytor.

OBS!



Använd aldrig den runda mässingsborsten på lättrepade ytor.



MONTERA TILLVALSTILLBEHÖREN

Ta bort mopphuvudet genom att trycka på låsknappen på basenheten eller ta bort jetmunstycket på samma sätt.




1. För in den för ändamålet avsedda änden av förlängningslangen i avsedd öppning på basenheten tills den låses på plats med låsknappen på basenheten (du hör ett klickande ljud), se bild 1a,

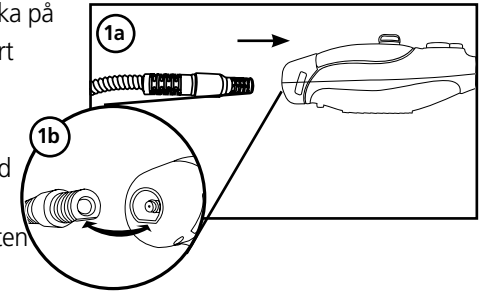

1b & 1c. **Säkerställ att förlängningslangen är ordentligt fastlåst på plats innan du börjar använda ångmoppen.**



FÖNSTERPUTSNINGSREDSKAP

2. Lossa dragskon på korallduken och montera korallduken på de för ändamålet avsedda hakarna på fönsterputsningsredskapet och spänn dragskon för att säkra korallduken på plats. OBS! Täck inte över rakan. Se till att korallduken fäster i alla hakar på ramen för fönsterputsningsredskapet för att förhindra att den halkar eller glider av ramen vid användning (se bild 2a, 2b & 2c).

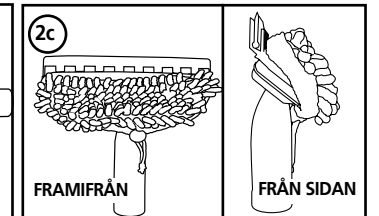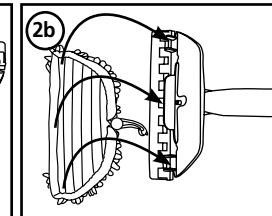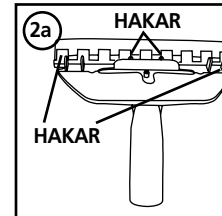

3. Fäst fönsterputsningsredskapet på förlängningslangen på följande sätt:

Se till att låsknappen på förlängningslangen hamnar i linje med den för ändamålet avsedda öppningen på ramen för fönsterputsningsredskapet och tryck sedan förlängningslangen så att den låses på plats (se bild 3a & 3b).

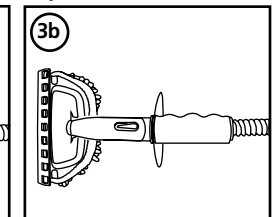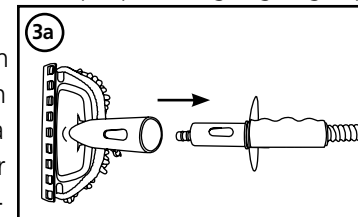



Distribueras av:

Tvins AB
www.tvins.com

H2O MOP X5-Swe. (Dec. 22, 2010)

Copyright © 2010 Thane International, Inc.

MADE IN CHINA