


Vibra tone™

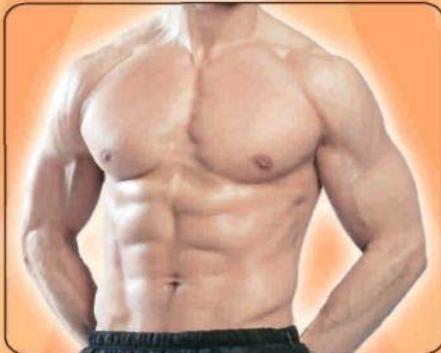

VIBRA TONE™

Grattis till ditt köp av Vibra Tone™, det mest avancerade vibrationsbältet som finns på marknaden för närvarande. Vibrationstekniken ger dig som användare en rad fördelar så det är lika bra att komma igång direkt! Vibra Tone™-bältet kommer att bli din bästa träningskompis och dess behändiga format gör att du kan ta med det överallt. Glöm inte att läsa bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda Vibra Tone™.

VIKTIGT!

Du får inte använda Vibra Tone™ om du är gravid.
Se till att förvara Vibra Tone™ utom räckhåll för barn.
Använd inte Vibra Tone™ om du lider av trombos eller undergår medicinsk behandling.
Använd inte Vibra Tone™ 30 minuter före eller efter måltiden.
Om du har varit allvarligt sjuk bör du rådfråga en doktor innan du använder Vibra Tone™.
Använd inte Vibra Tone™ i närheten av vatten eller med fuktiga händer.
Förvara Vibra Tone™ i väskan som medföljer. Se till att bältet inte kommer i kontakt med vassa föremål.
Placera aldrig tunga föremål ovanpå Vibra Tone™-bältet.
Sluta använda Vibra Tone™ omedelbart om du upplever någon form av obehag.
Använd endast medföljande kablar och nätadapter.
Efter varje användningstillfälle – dra alltid ut kontakten ur eluttaget.
Du får under inga omständigheter montera isär, reparera eller modifiera Vibra Tone™.
Använd inte Vibra Tone™ vid höga temperaturer eller i väldigt fuktiga miljöer. Vibra Tone™ är ingen medicinsk eller terapeutisk utrustning.

INNEHÅLL

1 bälte och kontroll and kontrollplatta
1 nätadapter
1 väska
1 bruksanvisning
1 dietbroschyr
1 måttband

SÄTTA PÅ SIG BÄLTET

1. Dra isär de två bakre delarna av fästnanordningen.
2. Linda Vibra Tone™-bältet runt den del av kroppen som du vill behandla och fäst de två delarna baktill så att bältet sitter stramt.
3. Sätt i kontakten i eluttaget.

1. Tryck två gånger på lägesknappen för att aktivera manuellt läge. Den röda indikatorn för manuellt läge tänds för att ange att läget är aktiverat. Allt du behöver göra att trycka på plusknappen (+) för att öka intensiteten eller minusknappen (-) för att minska den.

Du kan växla läge genom att trycka på lägesknappen. Vibra Tone™ stängs av automatiskt efter 30 minuters användning.

När du är klar trycker du på strömbrytaren (ON/OFF). Strömindikatorn släcks och du kan nu dra ur kontakten ur eluttaget.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Vibra Tone™-bältet kräver som regel ingen rengöring eller underhåll. Om du ändå behöver rengöra Vibra Tone™, torka du bara torka av bältet med en fuktig trasa. Du måste dock först säkerställa att det inte är anslutet till elnätet.

GARANTI

Denna produkt täcks av en garanti som omfattar fel som orsakats av tillverkningsdefekter under den garantitid som gäller i enlighet med aktuell nationell konsumentlagstiftning.

Tillverkad i Kina

TEKNISKA DATA

Tekniska data gällande den europeiska 220 V-versionen av bältet:

Ineffekt: växelström 220–240 V

Uteffekt: 12 V

Frekvens: 50–60 Hz

Effekt: 12 W

Tekniska data gällande 110 V- versionen av bältet:

Ineffekt: växelström 110 V

Uteffekt: 12 V

Frekvens: 50–60 Hz

Effekt: 12 W

Tekniska data för nätadaptern

Ineffekt: 110–240 V

Uteffekt: 12 V 1000 mA

Frekvens: 50–60 Hz

Vibra Tone™ uppfyller kraven i 73/23/EEG & 93/68/EEG & LVD (lågspänningsdirektivet).

Vibra Tone uppfyller också kraven i EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

4

OBS!**AVFALLSHANTERING**

Den överkorsade soptunnan (symbol) anger att du måste tänka på att följa gällande nationell lagstiftning när du kasserar denna produkt.

Denna produkt får inte kastas i hushållsavfallet. Du måste se till att följa gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla farliga ämnen som är skadliga för miljön samt hälsovådliga och måste därför lämnas på en återvinningscentral eller miljöstation när det är dags för kassering.