

DermaSeta™



Et system for hudpleie med alle funksjoner



PROBLEMLØSNING

PROBLEM

FREMGANGSMÅTE

• DEN ENKLE UTGAVEN

Tilbehøret roterer ikke:

Hårfjerningen ser ut til å ta lengre tid enn i begynnelsen, eller håret fjernes ikke i det hele tatt:

Tilbehøret faller av når strømbryteren slås på:

Resultatet ser ut til å bli dårligere:

• LUKSUSUTGAVEN

Får ikke slått på **Derma Seta™**:

Batteriene blir ikke ladet:

Det er ingen lysindikator på laderen:

Forsikre deg om at batteriene er i apparatet og satt inn på riktig måte.

Kjenn på skiveoverflaten – kjennes den myk ut, er det på tide å bytte den. Følg instruksjonene for å bytte skive.

Sørg for at tilbehøret er installert på riktig måte. Du skal høre et svakt "klikk" når du setter på skiven, som betyr at den er festet ordentlig.

For at **Derma Seta™** skal ha maksimal kapasitet, må du bruke nye eller nyladede alkaliske batterier.

Batteriene må være tilstrekkelig oppladet hvis **Derma Seta™** skal slå seg på. Før første gangs bruk skal apparatet lades opp i 4 timer.

Derma Seta™ må ikke være uoppladd over lengre tid, for da vil batteriene bli helt tomme for strøm.

Sørg for at kontakten er koblet til strømmettet, og at DC-ledningen er koblet til laderen.

TUSEN TAKK

På vegne av alle hos Tvins vil vi takke for at du har valgt å kjøpe **Derma Seta™**.

Derma Seta™ tar bort hår og døde hudceller på en enkel måte ved hjelp av spesialkonstruerte krystallskiver. Vi har arbeidet lenge og hardt for å få til et apparat som fungerer godt til dine hudpleie- og hårfjerningsbehov. Etter grundige tester har vi nå utvidet utvalget av helse- og hudpleieprodukter med dette apparatet.

Vi håper du vil like **Derma Seta™**...
... og enda en gang: takk skal du ha!




INNHOOLD

ADVARSEL	4 - 5
SIKKERHETSINSTRUKSER	5 - 6
INNLEDNING	7
FORDELER	8
DELLISTE - Den enkle utgaven	9
DELLISTE - Luksusutgaven	10
BETJENING	11 - 14
Montering	11
• Den enkle utgaven	11 - 12
• Luksusutgaven	13 - 14
TIPS	15
TILBEHØR	16 - 20
• Tilbehør som følger med	16
• Bonusdeler	17
• Tilleggsutstyr	18
• Bytte tilbehør	19
• Bytte krystallskiver	20
PROBLEMLØSNING	21

• BYTTE KRYSTALLSKIVER




Sørg for at **Derma Seta™** er slått AV (OFF) før du bytter krystallskive.

- 1) Ta av krystallskiven som for øyeblikket sitter på det roterende hodet.
- 2) Fjern beskyttelsesetiketten på baksiden av den nye krystallskiven.
- 3) Sørg for at kanten på krystallskiven er på linje med kanten på rotasjonshodet.

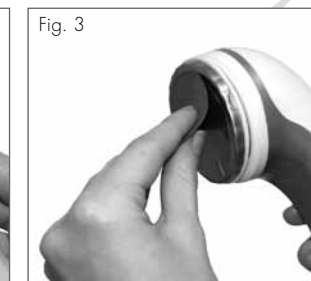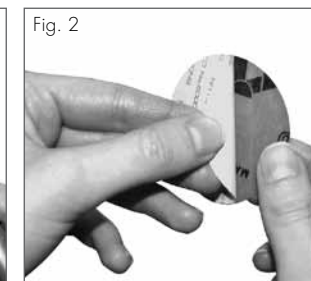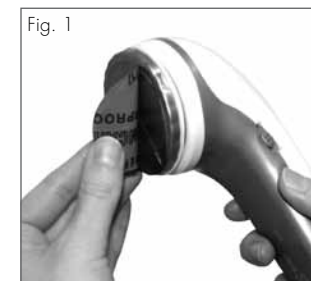

• **BYTTE TILBEHØR**

- 1) Sørg for at **Derma Seta™** er slått AV (OFF) før du bytter tilbehør.
- 2) Du bytter tilbehør ved å dytte en finger ned i fordypningen på siden av den roterende skiven. Dra så ut den roterende skiven mens du holder fingeren i fordypningen.
- 3) Velg det tilbehøret du vil bruke. Still åpningene på hodet til **Derma Seta™** slik at de er på linje med klipsene på baksiden av skiven. Dytt tilbehøret forsiktig på plass.

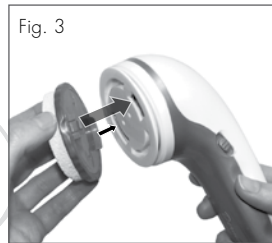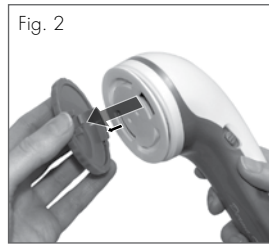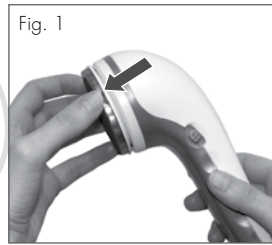

⚠ ADVARSEL

- Apparatet må bare brukes til det det er beregnet for, og slik det står beskrevet i denne håndboken.
- Tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, må ikke brukes.
- Når apparatet benyttes av funksjonshemmede, er det viktig at det holdes under nøye oppsyn.
- Voksne må følge med dersom apparatet brukes på eller av barn.
- Må ikke brukes på dyr.
- Apparatet må ikke settes på noe slags underlag mens det er i bruk.
- **Ikke trykk apparatet for hardt ned når du utfører behandlingen. Hvis du gjør det, blir behandlingen mindre effektiv. Motoren vil enten stoppe eller gå betraktelig langsommere dersom du trykker for hardt.**
- Skal du fjerne mye hår, vil den første behandlingen kunne ta noe tid.

⚠ FORSIKTIG

- Hvis du har en hudlidelse, har sensitiv hud eller problemer med blodsirkulasjonen, bør du kontakte en dermatolog før du går i gang med å bruke apparatet.
- Kun til utvortes bruk.
- Unngå å fjerne hår fra føflekker, solbrent hud eller områder med skrubbsår.
- Unngå å behandle solbrent hud.
- I bikiniområdet og på halsen eller i ansiktet må du bare bruke det tilbehøret som er beregnet til dette. Du finner flere opplysninger i betjeningsdelen i håndboken.
- Lotion må ikke påføres før bruk.
- Unngå å bruke apparatet hvis du har hudlidelser som psoriasis, eksem, sensitiv hud, hudallergi, utslett eller problemer med blodsirkulasjonen. Er du usikker, kontakt lege før du tar i bruk apparatet.

⚠ FORSIKTIG - fortsatt

- Ikke prøv å fjerne hår fra åpne sår, fra kuttskadede eller forbrente områder, eller fra vorter.
- Må ikke brukes på det samme område over lengre tid. Det kan føre til brannsår på huden.

! Merk: Gjør en liten test på et mindre hudområde 24 timer før bruk. Hvis huden blir irritert, må du avslutte bruken og kontakte en dermatolog.

! Merk: Noen kan eventuelt oppleve å bli lettere rød etter behandling. Dette er helt normalt og vil gå over av seg selv etter en time eller to. Sørg for at huden er helt tørr før behandling.

SIKKERHETSINSTRUKSER

I likhet med alt elektrisk utstyr er det viktig å ta nødvendige forholdsregler når du bruker dette hudpleieapparatet, og at du leser alle instruksene før du går i gang.

- 1) Slik reduserer du faren for dødsfall eller alvorlig personskade på grunn av elektrisk støt:
 - Apparatet må ikke nedsenkes i vann. Ta ut kontakten umiddelbart hvis apparatet kommer i kontakt med vann.
 - Må ikke brukes i badekar eller dusj.
 - Sørg alltid for at apparatet er frakoblet strøm etter bruk eller før du rengjør det.
- 2) Bruk apparatet bare til det det er beregnet for, og som beskrevet over. Tilbehør som ikke blir anbefalt av leverandøren, må ikke benyttes.

• TILLEGGSUTSTYR

• Strømkontakt til enkel utgave

Når batteriet er tomt for strøm, kan du alltid sette inn strømkontakten for fortsatt bruk.

! Merk: Før du bruker kontakten må du ta batteriene ut av apparatet.



• Luksusutgaven

Luksusutgaven leveres med innebygde og oppladbare batterier samt en lader, og dermed trenger du ikke å kjøpe nye batterier i det hele tatt.

Med hastighetsbryteren som står oppført i dellisten, kan du velge mellom 2 hastigheter – for nybegynnere og viderekomne brukere.

! Merk: Sørg for at apparatet er AV (OFF), og at det fortsetter å være AV mens du lader apparatet.



- BONUSDELER

- Tilbehør

Fotsliper

Den grove overflaten er spesialkonstruert for den harde huden på føttene.

! **Merk:** Må ikke brukes til hårfjerning, skal BARE brukes til det den er beregnet for.

Makro- og mikromassasjemoduler

Velg mellom to størrelser for å redusere cellulitter. Bedrer også blodsirkulasjonen og gir et glattere utseende.

Børste for dyprensing

Brukes for å gi et bedre resultat etter ansiktsbehandling.



SIKKERHETSINSTRUKSER - fortsatt

- 3) La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er tilkoblet strøm, og hold det unna oppvarmede flater.
- 4) Må ikke brukes eller lades opp hvis kontakten eller strømledningen er ødelagt eller har vært i kontakt med vann.
- 5) Uvedkommende gjenstander må ikke plasseres eller falle ned i rotasjonshodet.
- 6) Batterier må ikke blandes. Bytt alle batterier når de begynner å bli utladet.
- 7) Ikke prøv å lade batterier som ikke kan lades. Det kan gjøre at hydrogen dannes, noe som kan føre til en eksplosjon.
- 8) Sett inn batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer eller bytter batterier. Et batteri som er satt inn feil, kan bli oppvarmet og skape brannfare.
- 9) Ta utladede batterier ut av apparatet. Gamle batterier lekker og kan gi etseskader.
- 10) Ta ut batteriene når apparatet ikke er i bruk over lengre tid for å unngå etseskader.
- 11) Batteriene må alltid oppbevares utilgjengelig for barn.

INNLEDNING

Velkommen til den mest effektive, smertefrie og enkle hårfjerningsmetoden som finnes. Nå kan du raskt og effektivt ta bort uønsket hår både fra armer og legger slik at huden kjennes jevn og silkeglatt ut og får et velpleid utseende. Derma Seta™ har mange typer tilbehør som gir deilig hudpleie i ditt eget hjem eller når du er på reise.

• TILBEHØR SOM FØLGER MED

Derma Seta™ leveres med flere typer av praktisk tilbehør som er alt du trenger for en god hudpleie:

Derma krystallskive for hårfjerning – den finkornede overflaten brukes til å fjerne hår og døde hudceller på samme tid. Apparatet leveres med 5 andre typer tilbehør for fjerning av døde hudceller. Du finner opplysninger om hvordan du bytter krystallskivene i instruksjonene på side 20.

! Merk: Tilbehøret må BARE brukes til å fjerne hår og døde hudceller.

Pimpstein – brukes til å fjerne træler og hard hud på føttene. Pimpsteinen gir best resultat når den brukes på våte føtter som har vært i bløt.

Krempute – Er effektiv å bruke til å smøre kroppen og fjerne tørr hud etter behandling.

Hårfjerner for ansikt – brukes til effektiv fjerning av uønsket hår i ansiktet.

Hårfjerner for bikinilinje – brukes for å fjerne nødvendig hår i bikinilinjen.



TIPS

- Bruk litt tid på å finne ut hvilken bevegelse som er best for å få et godt resultat.
- Effekten kan variere, men vanligvis får du et optimalt resultat etter 10 til 12 gangers bruk.
- Krystallskiven er beregnet på bruk under tørre forhold og kan bli ødelagt hvis den kombineres med en eller annen form for væske, lotion, barberskum eller gel.
- Når skiven er blitt merkbart glattere, bør du bytte den for å få et best mulig resultat.

FORDELER

Vi forstår at livet kan være hektisk, og at det er tidkrevende å ha et velpleid utseende. **Derma Seta™** ble utviklet nettopp med tanke på din travle hverdag. Apparatet er svært brukervennlig og utrolig enkelt å betjene, og du får derfor mer tid i løpet av dagen til de tingene som er viktigst i livet. Når du sammenlikner med barbering, voksing og pedikyr, tar **Derma Seta™** kortere tid på å oppnå akkurat de samme resultatene. Vi har fjernet muligheten for smerte, ekstrakostnader og den tiden det tar å gå til hudterapeut. Derfor er **Derma Seta™** det ideelle produktet for å få de resultatene du trenger når det passer for deg.

Derma Seta™ er laget for å fjerne hår og døde hudceller på en praktisk måte ved hjelp av spesialkonstruerte krystallskiver. Skivene er ideelle for en skånsom hårfjerning på armer og legger og passer til alle hudtyper, i motsetning til hårfjerning med laser.

Dette universalverktøyet innen hudpleie er både kompakt, lett å ta med seg og enkelt å bruke. Det finnes en rekke typer med tilbehør som gjør det svært godt egnet til å fjerne træler, mykgjøre huden og påføre lotion i tillegg til regelmessig hårfjerning.

Aldri mer vil du måtte bekymre deg over snitt og kuttskader etter barbering, og **Derma Seta™** byr på en effektiv og smertefri hårfjerning av uønsket hårvekst. Huden blir myk og hårløs samtidig som blodsirkulasjonen forbedres i løpet av 1–2 dager, noe som gjør at **Derma Seta™** er akkurat det riktige produktet for enkel og smertefri hårfjerning.

DELLISTE - DEN ENKLE UTGAVEN



- 6) Krystallskivehodet roterer bare mot klokken. Bruk et lett trykk når du fører krystallskiven over huden.
- 7) Beveg den roterende skiven i rolige sirkelbevegelser med klokken, og slik at du gradvis får dekket hele hudområdet. Du vil kjenne en varm følelse i huden, noe som er helt vanlig. Etter litt trening vil du vite nøyaktig hvor mye trykk du skal bruke for å fjerne hår på en effektiv måte. Ikke la den roterende skiven være på ett sted for lenge.
- 8) Når du fjerner døde hudceller, blir det produsert et fint hvitt pulver som samler seg på huden. Det er normalt, da hårfjerningsprosessen gjør hår og tørr hud om til et pulver som kan fjernes ved hjelp av den myke børsten. (Se oversikt over tilbehør for nærmere instruks).
- 9) Kjenn på huden etter hvert som du flytter skiven. Har du hoppet over et lite område eller kommer over et gjenstridig felt, går du bare over det på nytt med en forsiktig sirkelbevegelse til håret er borte.
- !** **Advarsel:** Hvis du bruker Derma Seta™ for lenge av gangen, kan huden få brannår.
- 10) Når du er ferdig, skyver du strømbryteren til posisjon AV (OFF) og setter den tilbake i laderen.
- !** **Merk:** Sørg for at apparatet er OFF (AV), og at det fortsetter å være AV mens du lader apparatet.

• LUKSUSUTGAVEN

1) Koble ladehuset til kontakten som følger med, og koble kontakten til strømnettet. Et lys på fremsiden av laderen blir tent. Hvis lyset er grønt, er **Derma Seta™** ladet. Hvis lyset er rødt, trenger apparatet å lades litt til (det gir best resultater når **Derma Seta™** er fulladet).

! **Merk:** Det kan ta opptil 4 timer å lade apparatet.

2) Når **Derma Seta™** er ladet (noe som vises ved det grønne lyset på laderen), må du forsikre deg om at bryteren er i posisjon AV (OFF) og ta apparatet ut av laderen.

3) Fjern beskyttelsen på baksiden av krystallskiven, og fest tilbehøret på rotasjonshodet.

4) Sørg for at hullene på rotasjonshodet er på linje med de tilhørende klipsene på baksiden av skiven. Dytt tilbehøret forsiktig på plass.

5) Når skiven er ordentlig festet, skyver du strømbryteren til posisjon PÅ (ON) (rotasjonshodet begynner å snurre rundt). Ved å dra strømbryteren opp ett eller to hakk vil hastigheten på rotasjonshodet øke. Du kan velge den hastigheten du vil ha – Lav (Low) eller Høy (High).

! **Merk:** Ikke påfør lotion før bruk.

DELLISTE - LUKSUSUTGAVEN



BETJENING

Derma Seta™ og tilbehøret som følger med, er nøye konstruert for å være enkelt i bruk og gi et utmerket resultat. Strukturen på skivene er spesielt beregnet for å fjerne hår på armer og legger.

Du får best resultater ved å følge disse trinnene:

Før bruk: Hvis du har langt hår, må det holdes unna den roterende skiven så det ikke setter seg fast. Apparatet må ikke brukes hvis du har irritert hud eller kuttskader.

MONTERING

• DEN ENKLE UTGAVEN

- 1) Åpne lokket på batteribeholderen i gripetaket på **Derma Seta™**, og sett inn seks oppladbare alkaliske AA-batterier (se oversikten i batteriholderen). Sett dekslet på igjen.
- 2) Fjern beskyttelsen på baksiden av krystallskiven, og fest tilbehøret på rotasjonshodet.
- 3) Sørg for at hullene på rotasjonshodet er på linje med de tilhørende klipsene på baksiden av skiven. Dytt tilbehøret forsiktig på plass.

4) Når tilbehøret er festet ordentlig, skyver du strømbryteren (på siden av apparatets gripetak) i posisjon PÅ (ON).

5) Krystallskivehodet roterer bare mot klokken. Bruk et lett trykk når du fører krystallskiven over huden.

! Merk: Ikke påfør lotion før bruk.

6) Beveg den roterende skiven i rolige sirkelbevegelser med klokken, og slik at du gradvis får dekket hele hudområdet. Du vil kjenne en varm følelse i huden, noe som er helt vanlig. Etter litt trening vil du vite nøyaktig hvor mye trykk du skal bruke for å fjerne hår på en effektiv måte.

7) Når du fjerner døde hudceller, blir det produsert et fint hvitt pulver som samler seg på huden. Det er normalt, da hårfjerningsprosessen gjør hår og tørr hud om til et pulver som kan fjernes med den mye børsten. (Se oversikt over tilbehør for nærmere instruks).

8) Kjønn på huden etter hvert som du flytter skiven. Hvis du har hoppet over et lite område eller kommer over et gjenstridig felt, går du bare over det på nytt med en forsiktig sirkelbevegelse til håret er borte.

! Merk: Hvis du bruker **Derma Seta™** for lenge av gangen, kan huden få brannså.

9) Når du er ferdig, skyver du strømbryteren til posisjon AV (OFF).

! Merk: Sørg for at apparatet er AV før du setter det i holderen.

DermaSeta™

Distributed By:

Thane International, Inc.,
La Quinta, CA 92253
www.thane.com

Thane Direct Canada Inc.,
Mississauga, ON
www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd.,
Admail ADM3996,
London, W1T 1ZU
www.thanedirect.co.uk



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-REV 4- ENG 15/04/10